

Styling Kit SE-03

フロントノーズ No. MSX2000

取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1

TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ スタylingキット SE-03をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輛に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輛の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォーストプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテ等を使用し、修正後サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器等で熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。

適合車種

RX-8 SE3P


構成部品

№	部品名称	仕様	数	№	部品名称	仕様	数
①	フロントノーズ	FRP製黒ゲルコート	1	④	プレーンワッシャー	M6	2
②	ナンバーステー	L型	2	⑤	タイラップ		2
③	フランジボルト	M6×15	4				

1. 純正バンパー、リールフォースメント、オイルクーラーガイドを取り外し、フォグランプハーネスを⑤タイラップで固定します。
2. 純正バンパーの上部のリテーナーを①フロントノーズに移植します。
3. 純正バンパー下端に装着されているクリップナットを①フロントノーズに移植します。[10箇所]
4. 左右のフェンダー先端に位置するバンパーリテーナーとフェンダー固定ボルトを取り外します。
6. ナンバープレートホルダーの図示斜線部をカットします。(この時、装着されているクリップナットを取り外してください。)
7. 下図を参考に付属ボルト／純正ボルト／純正ファスナー類を使用し、フロントノーズを装着し、作業完了です。


取り外す不要部品

バンパーリテーナー

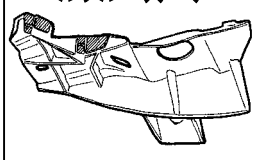


スチロールフォーム

オイルクーラーガイド

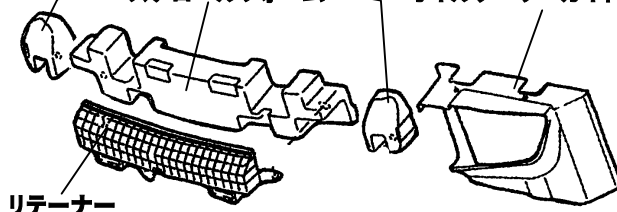

リテーナー

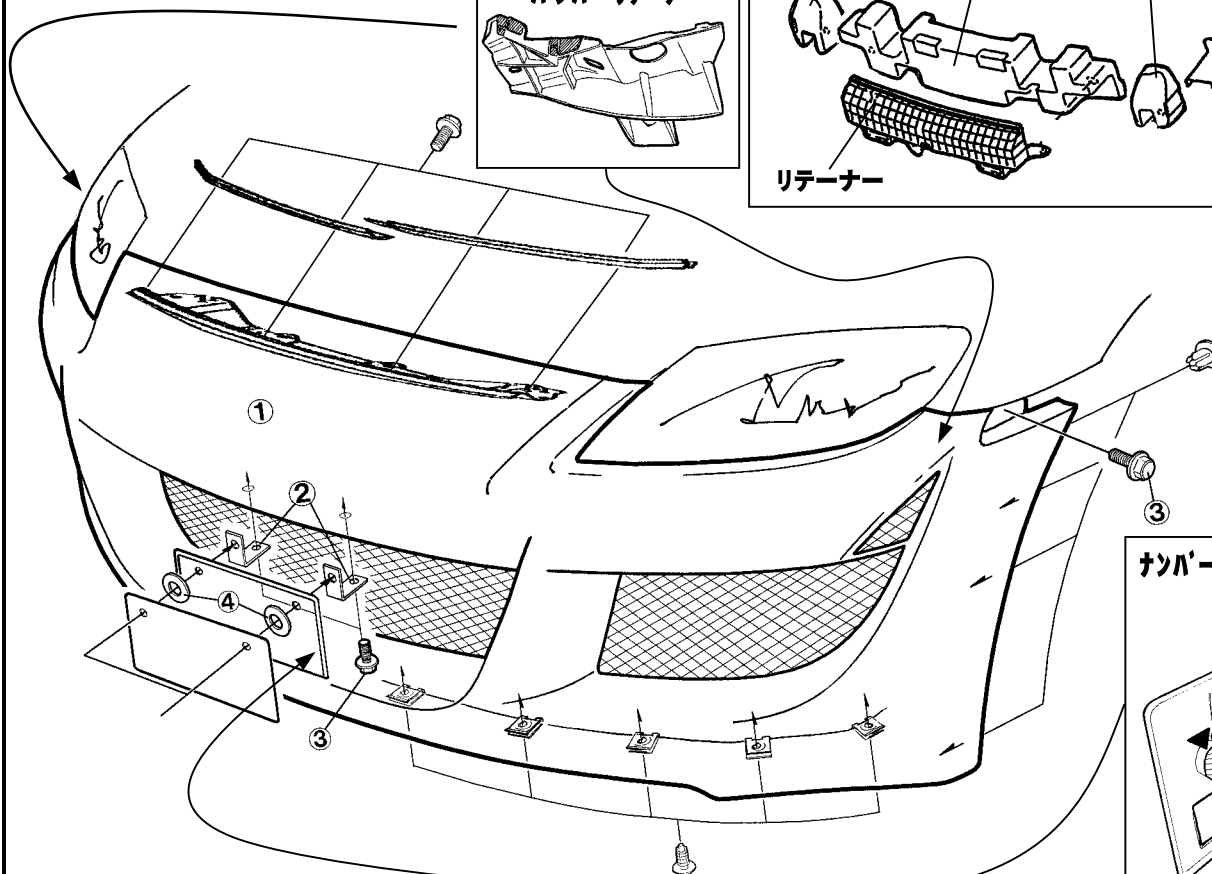

ナンバープレートホルダー加工

